


SÄHKÖLIITTYMÄKAAPELIN JA SUOJAPUTKEN ASENTAMINEN

Tonttialueella liittymiskaapeliojan kaivu ja peitto kuuluvat liittymiskaapelin tilaajalle. Kaapeliojan tulee olla mahdollisimman suora ja vähintään 0,7 m syvä tulevasta maanpinnasta. Ojan pohjan tulee olla tasainen ja kaapelin alle on laitettava 10 cm ja päälle 20 cm hiekkaa. Kaapeliojan täyttämiseen ei saa käyttää kiviä.

Liittymiskaapelin läpimenoputkena voidaan käyttää vähintään 50 mm muoviputkea. Putken on oltava sisäpinnaltaan sileä (ei salaojaputkea). Pääkeskustilassa putken pään on yletyttävä keskuksen alareunaan yhtenäisenä tai putki on pystyttävä luotettavasti jatkamaan lattian tasosta. Rakennuksen ulkopuolella putken pään on yletyttävä vähintään 0,5 m routaeristyksen ulkopuolelle.

LEIKKAUS LIITTYMISJOHTO-OJASTA

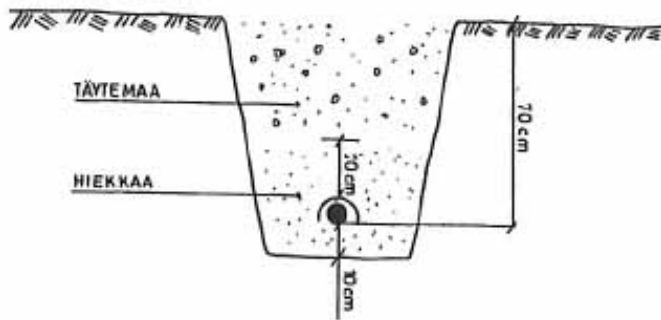

SUOJAPUTKEN ASENTAMINEN

